




Guide de démarrage rapide

Touches & fonctions de base

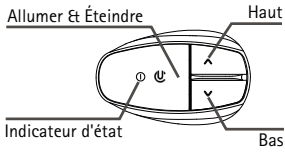

Allumer:
À presser
2 secondes.



Plus fort:
Presser une fois.




Éteindre:
À presser
5 secondes.




Moins fort:
Presser une fois.

Charger

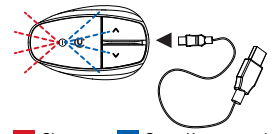


Charge **Complètement chargé**
Chargez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

Connecter à d'autres appareils

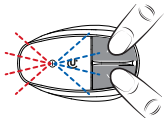

Pour connecter au smartphone, appuyer simultanément sur "Haut" et "Bas" pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en bleu et rouge. Les appareils se connectent.

Avec l'application CLEARLink (gratuite), vous pouvez effectuer des ajustements et des mises à jour personnalisées.



Pour appairer avec des écouteurs Bluetooth, éteignez l'appareil. Ensuite, maintenez enfoncé le touche "Allumer & Eteindre" pendant 15 secondes. L'indicateur d'état clignotera d'abord en violet, puis en bleu. Les appareils se connectent.

Lorsque les appareils sont éteints, ils enregistrent la connexion Bluetooth.


Écouteurs



Insérez le connecteur USB du casque filaire jusqu'à ce que les 3 crans sur la fiche disparaissent dans le port USB.

Connecter les appareils d'intercom

1. Tous les appareils doivent être éteints
2. Allumez le premier appareil en appuyant simultanément sur les boutons "Allumer & Eteindre" et "Bas". Le témoin lumineux clignote en violet.
3. Sur le deuxième appareil, appuyez maintenant sur les boutons "Allumer & Eteindre" et "Haut" pendant 5 secondes simultanément.
4. Répétez immédiatement l'étape 3 pour tous les autres appareils. Une fois que tous les appareils sont activés, passez à l'étape 5.
5. Tous les appareils devraient maintenant clignoter en bleu et/ou vert. Pour finaliser le processus de connexion, appuyez une fois sur le touche "Allumer & Eteindre" du dernier appareil.
6. Éteignez tous les appareils pour sauvegarder la connexion. Lors de la prochaine activation, les appareils se reconnaîtront automatiquement (voir "Activé / désactivé l'intercom").

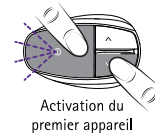

Activation du premier appareil



Activation des autres appareils





Termination sur le dernier appareil

Activer / désactiver l'intercom


Pour réactiver le mode intercom après que les appareils ont été éteints, commencez par activer tous les appareils. Ensuite, maintenez enfoncé le touche "Haut" sur tous les appareils pendant 2 secondes. Un signal sonore retentira.

Pour désactiver le mode intercom, maintenez enfoncé le touche "Bas" sur l'un des appareils pendant 2 secondes.



Groupe d'intercom privé

Dans un groupe intercom existant et actif, un groupe privé peut être établi. Pour ce faire, sur deux appareils, appuyez simultanément sur les touches "Allumer & Eteindre" et "Haut" jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en violet. Sur le deuxième appareil, appuyez brièvement sur le touche "Allumer & Eteindre".



Appuyez brièvement sur le touche "Allumer & Eteindre" pour revenir au groupe complet. Un signal sonore retentira. La même procédure s'applique pour accéder au groupe privé.


Réinitialisation

Appuyez sur toutes les touches simultanément pendant 2 secondes pour effectuer une réinitialisation complète.

Fonction SOS




Les appareils disposent d'un mode S.O.S. manuel: Le mode S.O.S. U-SAFE permet au cavalier de déclencher manuellement une notification d'urgence (après la configuration de U-SAFE dans l'application CLEARLink). Lorsque le S.O.S. est déclenché, U-SAFE tente de transmettre immédiatement la notification d'urgence.




Appuyez 5 fois sur le bouton "Marche/Arrêt", puis une fois de plus pour confirmer S.O.S. Sans la 6e confirmation, S.O.S. annule l'envoi de la notification d'urgence.

À travers la section U-SAFE dans l'app CLEARLink, il est possible de renseigner des contacts d'urgence. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'application.

Fonction téléphone



Répondre à l'appell
Dites "Allo" ou pressez 1 x "Allumer & Eteindre"



Fin d'appell
Pressez "Allumer & Eteindre" 2 sec.




Dernier n° composé
Pressez "Allumer & Eteindre" et "Haut" 2 sec.



Appel vocal
Pressez "Allumer & Eteindre" et "Bas" 2 sec.


Fonction musique




Lecture de musique
Pressez 2 x "Allumer & Eteindre"



Arrêter musique
Pressez 1 x "Allumer & Eteindre"



Un morceau en arrière
Pressez 2 x "Bas"



Un morceau en avant
Pressez 2 x "Haut"

Veuillez lire le manuel d'utilisation complet, que vous pouvez trouver sur www.usg-reitsport.de/downloads ou via le code QR.



USG United Sportproducts Germany GmbH
www.usg-reitsport.de



WEEE DE 76639754 CE



Download CLEARLink

Android



iOS